


Uživatelský manuál


Rýhovačka k nakladači Tauros N382-T

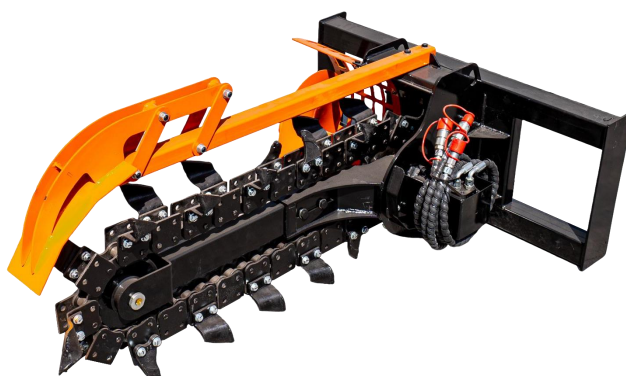

www.tauros.tech

Děláme z práce záhnavu!

Rýhovačka ke smykovému nakladači Tauros N382-T

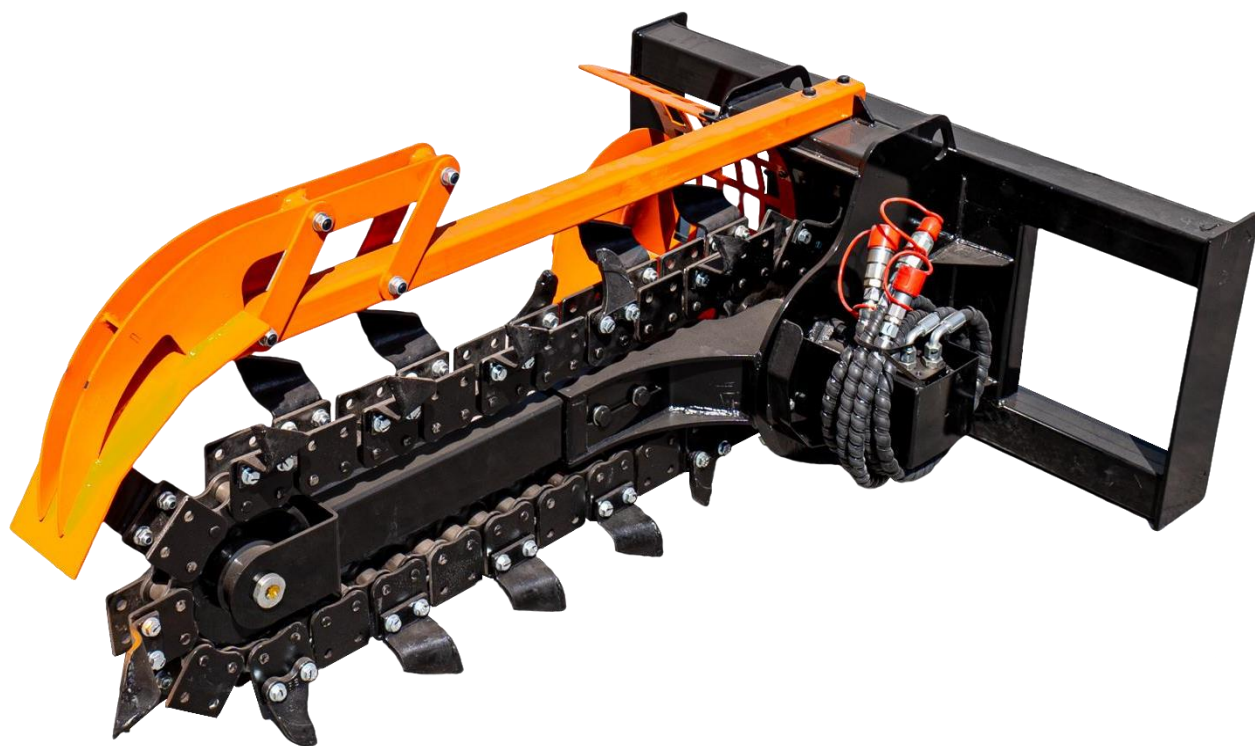

**POTŘEBUJETE POMOC? NEJPRVE
NÁS KONTAKTUJTE.**

info@tauros.tech

Návod k obsluze




Přečtěte si celý návod k obsluze. Pokud uvidíte tento symbol, následující pokyny a varování jsou závažné a je nutné je bez výjimky dodržovat. Záleží na tom váš život i životy ostatních!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Před použitím si přečtěte celý tento návod.
- Seznamte se se specifikacemi a parametry hostitelského stroje.
- Seznamte se se specifikacemi a parametry rýhovače.
- Během používání noste bezpečnostní oděv a ochranné brýle, abyste zajistili bezpečnost.
- Za žádných okolností neupravujte zařízení. Pro výměnu dílů kontaktujte zákaznický servis.
- Nikdy neobsluhujte hostitelský stroj ani rypadlo pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Neopouštějte kabinu hostitelského stroje, dokud je motor v chodu.
- Před zahájením provozu vždy zkontrolujte rypadlo a nosné zařízení.

NEBEZPEČÍ PŘI PROVOZU

- **VŽDY** zajistěte, aby se osoby nacházející se v blízkosti stroje během jeho používání nacházely ve vzdálenosti minimálně 25 stop od rypadla. Kontakt s pohyblivými částmi může vést ke zranění nebo smrti.
- **VŽDY** nejprve zkontrolujte pracovní prostor. Kontakt s podzemními nebo nadzemními kabely pod napětím může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
- Nebezpečí vysokého tlaku kapaliny. Nesprávná manipulace s hydraulickým zařízením může vést ke zranění nebo smrti. Uvolněte tlak v systému. K identifikaci netěsností použijte karton nebo kus dřeva.
- **NIKDY** nenoste volný oděv, který by se mohl zamotat do rypadla.
- **NIKDY** nepracujte s poškozenými nebo chybějícími díly.
- **NIKDY** neprovádějte žádnou údržbu, pokud není hostitelské zařízení zcela vypnuto.

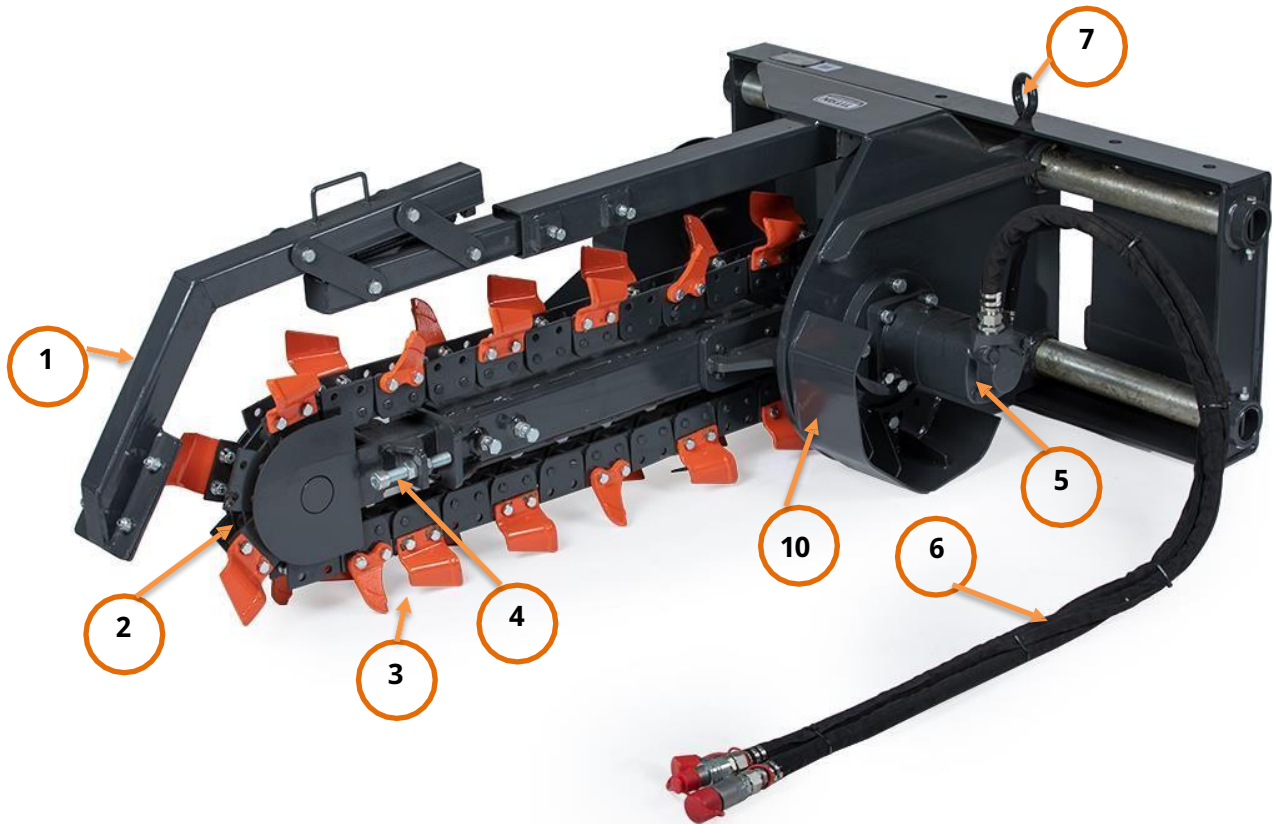

1. RAMENO DRTIČE
2. ŘETĚZ
3. ZUBY
4. SESTAVA PRO NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU
5. HYDRAULICKÝ MOTOR
6. HYDRAULICKÉ HADICE
7. RUČNÍ BOČNÍ POSUVNÝ NASTAVOVACÍ ČEP
8. MONTÁŽNÍ DESKA
9. ŠNEK
10. SKLUZNÁ DESKA

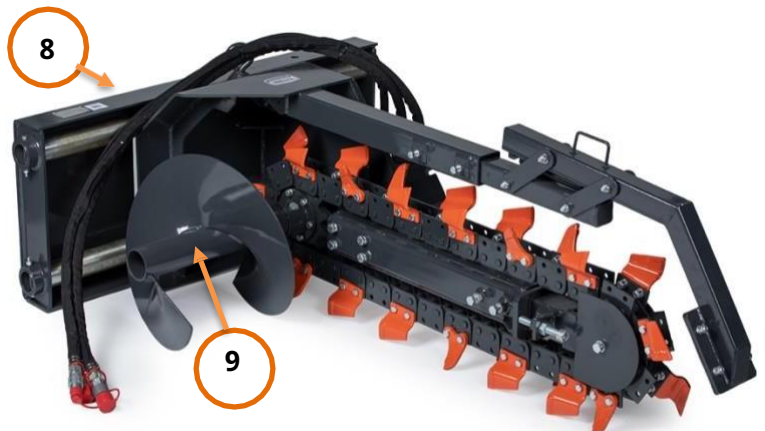

SPECIFIKACE RÝHOVACÍHO STROJE

ŠÍŘKA VÝKOPU	8
HLOUBKA VÝKOPU	S9"
PRŮMĚR SPIRÁLNÍHO NOŽE	16"
MAXIMÁLNÍ PRACOVNÍ TLAK	20 MPA
OTÁČKY MOTORU	0–120 ot/min
HMOTNOST	455 IBS

NÁVOD K OBSLUZE

KONTROLNÍ SEZNAM PŘED PROVOZEM

1. Zkontrolujte, zda na rypadle nejsou uvolněné nebo chybějící kryty a ochranné štíty.
2. Zkontrolujte hadice a hadicové spoje, zda neuniká kapalina. V případě potřeby hadice a hadicové spoje vyměňte.
3. Před uvedením rypadla do provozu zkontrolujte napnutí řetězu.
4. Promažte mazací body rypadla. Informace naleznete v části „Pokyny pro údržbu“.
5. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné žádné upevňovací prvky. V případě potřeby upevňovací prvky utáhněte.
6. Pokyny před spuštěním stroje najdete v uživatelské příručce k obsluze stroje.
7. Přečtěte si a pochopte tento návod a návod k obsluze stroje.

PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ RÝHOVACÍHO STROJE

1. Před připojením rypadla dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
2. Připojte rypadlo k montážní desce smykového nakladače. Zkontrolujte, zda jsou všechny čepy zajištěny ve správné poloze.
3. Připojte hydraulické hadice. Ověřte, že hadice nejsou v kontaktu s žádnými pohyblivými částmi.
4. **Pro provoz je nutný odtokový kanál Case tohoto nástroje**



POSTUPY PROVOZU

- Otestujte funkce rypadla na volném, otevřeném prostranství, přičemž nakladač nechte v klidu. Před zahájením provozu se seznamte s ovládacími prvky rypadla a obsluhovaného stroje.
- VŽDY před zahájením prací prozkoumejte oblast a zvažte podmínky terénu. Vyhněte se podzemním nebezpečím, jako jsou inženýrské sítě, skryté pařezy atd.

SPUŠTĚNÍ RÝHOVACÍHO STROJE

1. Nastavte rypadlo rovnoběžně se zemí, ale ještě se jí nedotýkejte.
2. Spusťte rypadlo zvýšením otáček motoru v provozním stroji. Ujistěte se, že se řetěz pohybuje správným směrem. Pomalu zvyšujte rychlost řetězu rypadla.
3. Zvyšujte rychlost řetězu rypadla až na plnou rychlost.

ZAHÁJENÍ PRÁCE:



1. Při chodu řetězu rypadla a zatížení skluzové desky postupně otáčejte rypadlo dolů, aby proniklo do země. Při řezání vždy udržujte skluzovou desku přitlačenou k zemi.
2. Když je plochá strana skluzové desky pevně v kontaktu se zemí, pomalu otočte smykem řízený stroj. Zabraňte zastavení řetězu.

ZASTAVENÍ RÝHOVACÍHO STROJE:

1. Nastavte otáčky motoru na nízké volnoběžné otáčky a zvedněte rypadlo nad úroveň terénu.
2. Zastavte motor stroje a vypněte provozní stroj.

SEŘÍZENÍ NAPNUTÍ ŘETĚZU:

1. Zkontrolujte napnutí řetězu změřením vůle mezi řetězem a hlavním ramenem.
2. Napětí seřadte otáčením napínacího zařízení na bocích výložníku. Viz obrázek níže.

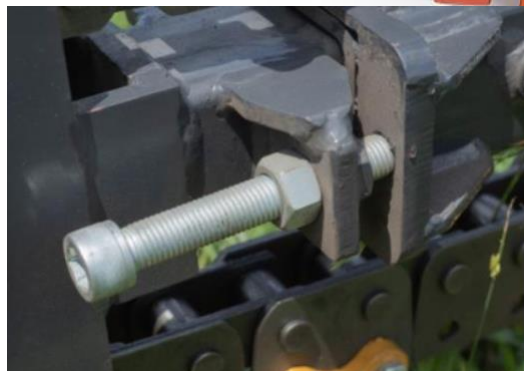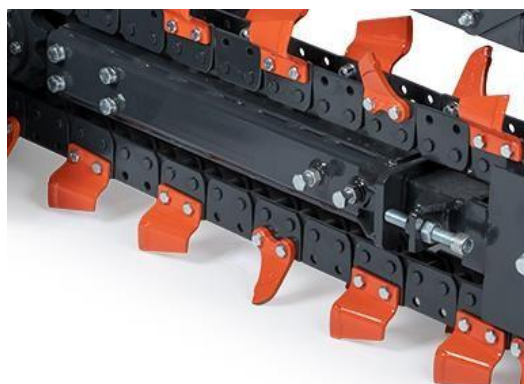

DENNÍ KONTROLY

1. Zkontrolujte, zda napnutí řetězu odpovídá výše uvedeným doporučeným specifikacím.
2. Zkontrolujte opotřebení zubů: toto zařízení je určeno pro různé podmínky výkopových prací a je vybaveno střídavým uspořádáním zubů. Při výměně zubů doporučujeme zachovat toto střídavé uspořádání.



3. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné žádné součásti, a v případě potřeby je utáhněte.
4. Zkontrolujte hydraulickou sestavu, zda neuniká kapalina a zda nejsou poškozené hadice.

MÍSTA MAZÁNÍ:

1. Mazací bod ložiska motoru

Motor Grease Point

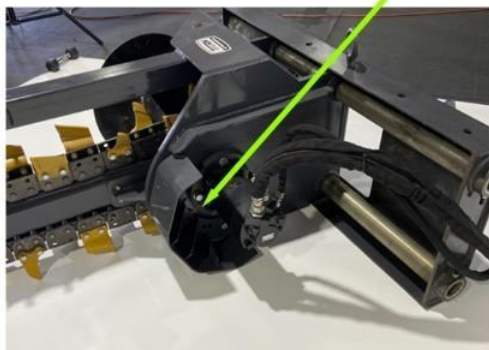
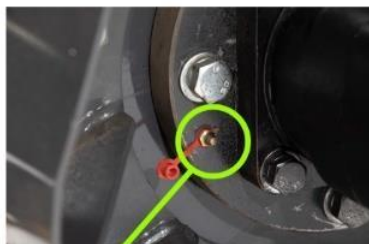


SCHÉMA DÍLŮ / ROZLOŽENÝ NÁVRH



SCHÉMA DÍLŮ / ROZLOŽENÝ NÁVRH

KLÍČ	DÍL	POPIS	POČ ET	POZNÁMKA
(1)	02072401	ŠNEKOVÝ NÁSTROJ	1	
(2)	02072402	ŠROUB	1	
(3)	02072403	Pružná podložka	1	
(4)	02072404	MATICE	1	
(5)	02072405	SPOJOVACÍ KABEL	1	
(6)	02072406	ŠROUB	6	
(7)	02072407	Pružná podložka	6	
(8)	02072408	MATICE	6	
(9)	02072409	ŘETĚZOVÉ KOLO	1	
(10)	02072410	OCELOVÁ TRUBKA	2	
(11)	02072411	SPOJOVACÍ RÁM	1	
(12)	02072412	PIN HEAD	1	

(13)	02072413	ŠROUB	4	
(14)	02072414	Pružná podložka	4	
(15)	02072415	MATICE	4	
(16)	02072416	HLAVNÍ RÁM	1	
(17)	02072417	ŠROUB	4	
(18)	02072418	PLOCHÉ TĚSNĚNÍ	4	
(19)	02072419	Pružná podložka	4	
(20)	02072420	MATICE	4	
(21)	02072421	CYKLOIDNÍ MOTOR	1	
(22)	02072422	ŠROUB	4	
(23)	02072423	Pružná podložka	4	
(24)	02072424	ŠROUB	2	
(25)	02072425	BOLT	3	
(26)	02072426	Pružná podložka	3	
(27)	02072427	MATICE	3	
(28)	02072428	POHYBLIVÉ ZAŘÍZENÍ	1	
(29)	02072429	POUZDRO	1	
(30)	02072430	ŠROUB	4	
(31)	02072431	Pružná podložka	4	
(32)	02072432	POHYBLIVÉ SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ	1	
(33)	02072433	ŠROUB	1	
(34)	02072434	PIN	1	
(35)	02072435	BLENDBOARD	1	
(36)	02072436	SPOJOVACÍ DESKA	4	
(37)	02072437	ŠROUB	4	
(38)	02072438	Pružná podložka	4	
(39)	02072439	MATICE	4	
(40)	02072440	ŘETĚZ	1	
(41)	02072441	LOŽISKO	1	
(42)	02072442	VOLNOBĚHOVÝ PŘEVOD	1	

POTVRZENÍ RIZIKA A ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Používání jakéhokoli zařízení, včetně tohoto, s sebou nese potenciální riziko úrazu. Kromě jakýchkoli záručních nároků, které mohou být uplatněny v případě reklamace vad materiálu nebo zpracování produktu, přijímáte a přebíráte plnou odpovědnost za veškeré úrazy, škody (ekonomické i neekonomické) a ztráty jakéhokoli druhu, které mohou nastat, a plně a navždy zbavujete společnost, její pojistitele, zaměstnance, vedoucí pracovníky, ředitele, spolupracovníky a zástupce veškeré odpovědnosti za jakékoli nároky, škody, práva na žalobu nebo důvody pro žalobu, současné nebo budoucí, ať již známé nebo neznámé, předpokládané nebo nepředpokládané, vyplývající z používání uvedeného zařízení nebo v souvislosti s ním.

Toto zařízení musí být používáno s opatrností způsobilými a kompetentními osobami, v případě potřeby pod dohledem.

VAROVÁNÍ



Nepřepněte! Při kontrole oleje v převodovce musí být sekačka ve vodorovné poloze.



Některé činnosti mohou způsobit úraz elektrickým proudem.



Mohou být použity ostré předměty.
Při údržbě používejte ochranný kryt.

OMEZENÁ ZÁRUKA: PODMÍNKY, VÝLUKY A OMEZENÍ NÁHRADY ŠKODY

Tento produkt je dodáván s jednoletou (1) omezenou zárukou, kterou naleznete na.

Přečtěte si prosím všechny podrobnosti týkající se omezené záruky.

OMEZENÁ ZÁRUKA UVEDENÁ NA JE VÝHRADNÍ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A/NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, KTERÉ SE TÍMTO VŠECHNY VYLUČUJÍ.



TAUROS

Tauros s.r.o.

Nivnická 2875, 688 01 Uherský Brod 1

Objednávky a prodej: info@tauros.tech

Servis: jancar@tauros.tech

Tel.: +420 777 049 454

**Tauros s.r.o., český výrobce a prodejce zemědělské a komunální
techniky**



www.tauros.tech